

TIKLI.

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND



P50 ja LK78X, ikkunat ja ovet ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE

YLEISTÄ

Tämä asennus- ja huolto-ohje koskee P50- ja LK78X-järjestelmien ovia ja ikkunoita.

Tuotteiden takuu-aika on 3 vuotta edellyttäen, että kaikkia asennus- ja huolto-ohjeita on täysimäärin noudatettu. Takuu ei koske lasielementtien särkymistä.

TOIMITUKSEN VASTAANOTTO

Tarkista tuotteiden laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tuotteen myyjälle. Jos toimituksessa on kuljetusvaurioita, ilmoitus on tehtävä myös kuljettajalle ja huomautukset on liitettävä rahtikirjaan.

Huomio! Viallista tuotetta ei saa asentaa ilman valmistajan lupaa.

VARASTOINTI

Varastoi tuotelavat tasaisella alustalla ja suojaa ne siten, etteivät ne ole alttiina kolhuille ja kosteudelle. Tuotteet toimitetaan kuljetuspakkauksissa. Pakkaus antaa suojan ainoastaan kuljetuksen ajaksi. Jos käytät tuotteiden suojaamiseen varastoinnin aikana suojapeitteitä, huolehdi, että peitteen alle muodostuva kosteus tuulettuu pois. Tarvittaessa, suojaa pakkaus kaatumiselta tukemalla pakkaukset toisiinsa tai muulla lisätuella.

Jos tuotteita ei asenneta heti, varastoi ne kuivaan ja tasalämpöiseen paikkaan.

HUOMIO!

- Tuotteet on lasitettu tehtaalla, joten noudata niiden käsittelyssä erityistä varovaisuutta.
- Nosta tuotelavat varovasti tasaiselle maa-alustalle.
- Varmista, etteivät lavat pääse kaatumaan varastoinnin tai tuotteiden noston aikana.
- Tuotelavat on suojattu muovilla kuljetuksen ajaksi.

Valmistaja ei vastaa tuotteista, jotka ovat vahingoittuneet puutteellisen suojauksen, varastoinnin tai asennuksen vuoksi.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Jotta tuotteet toimisivat moitteettomasti, huolla niitä säännöllisesti. Tarkista avattavien osien kunollinen avautuminen ja sulkeutuminen. Jos ongelmia ilmenee, tarkista ongelmasta riippuen:

- saranat: säätö, kiinnitys ja paikka
- tiivisteet: kunto, puhtaus, lasitustiivisteiden yhtenäisyys nurkissa
- lukitus ja muut helat: toiminta, ruuvien kireys
- lasien kiilaus
- tuuletusreiät
- lasitus- ja peitelistat
- liittymäpellitys

Helojen säätöohjeita löytyy seuraavista osien valmistajien ohjeista:

- [2-osainen ovisarana](#)
- [3-osainen ovisarana](#)
- [putkisarana oviin](#)
- [ikkunapuitteiden aukipitolaite](#)
- [ovensuljin](#)



Jotta alumiiniset pinnat pysyisivät edustavina, tulee ne pestä n. puolen vuoden välein. Erityisen paljon likaantuvat pinnat suosittelimme puhdistamaan useammin. Normaali puhdistaminen suoritetaan vedellä ja sienellä. Pinttyneen lian poistamiseen voidaan käyttää esim. lämmintä vettä ja pesuainetta, jonka pH-arvo on 4-8. Pinnat huuhdellaan lopuksi puhtaalla vedellä. Hankaavia aineita sisältäviä pesuaineita tai karkeita puhdistussieniä ei saa käyttää.

Tarkista ulkopuolen tiivistämiseen käytettyjen massausten kunto aina alumiinipintojen puhdistusten yhteydessä. Mikäli huomaat massausten kunnossa puutteita, uusi massaukset. Puhdistuksen yhteydessä, tarkista myös tuotteiden mahdollisten vedenpoistoreikien toimivuus sekä puhdistareiät tarvittaessa.

Lisätietoja korjaus- ja huoltotoimenpiteisiin voit kysyä Tikli Group Oy:stä.

ASENNUS

1. Tarkista asennusaukon mitat ja varmista, että sen alusta on suora ja tasainen. Asennusvälys oven sivulla ja yläpuolella tulee olla 10-20 mm
2. Mikäli seinärakenne ei mahdollista riittävän tukevaa kiinnitystä, asenna aukkoon apurunko kiinnitystä varten.
3. Mikäli tuotteessa on painava avattava puite, irrota se karmista asennuksen ajaksi.
4. Valitse kiinnitystarvikkeet seinärakenteen mukaan, esim.
 - puurunkoon 6x8 mm itseporautuva ruuvi
 - betoniin 6x80 mm naulatulppa
 - teräsruntoon 4,8x50 mm poraruuvi
5. Asenna karmi paikoilleen ja kiilaa puukiilalla jokaisen kiinnitysreiän kohdalta. Tarkista karmen suoruus vesivaa'alla. Tarkista karmen ristimitta. Kiinnitä lukkopuolen karmi alareunasta ja kiilaa ovi oikeaan asentoon. Ruuvaa loput kiinnitysruuvit ja tarkista oven välykset ja oven toimivuus. Asenna muovitulpat 13 mm reikiin.
6. Asennusrako eristetään joko polyuretaanivaahdolla tai mineraalivillalla. Mikäli rako on suuri, tee vaahtotäyttö kahdessa vaiheessa, ettei oven karmirakenne likaannu vaahdon turvotessa.
7. Peitelistöjen ja pellitysten asennukseen suositellemme käytettävän ammattipeltiseppää.

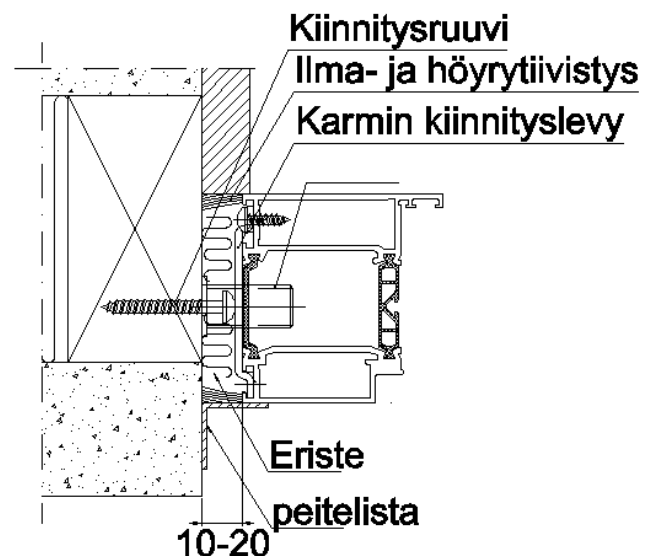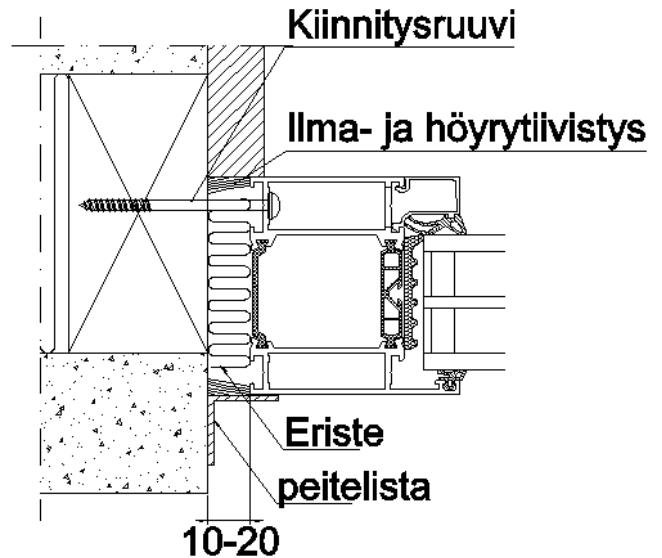

Lisätiedot ja myynti

Tikli Group Oy
Yhdystie 40
62800 Vimpeli

0207 609 250
myynti@tikli.com
www.tikli.com